


CHASSE CÔNE

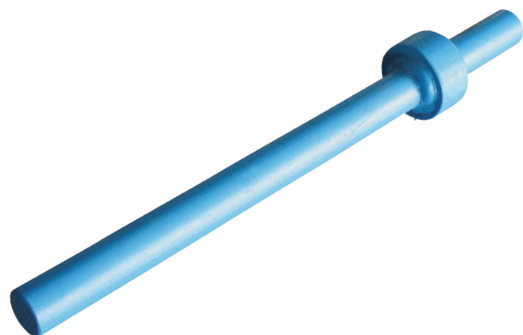

DESCRIPTIF

Permet de sortir le cône PVC du voile.

Utilisation :

- Mettre l'épaulement du chasse-cône en appui sur la petite base du cône plastique en veillant à placer l'ergot vers le haut pour que le crochet de la tige anti-chute soit tourné vers le haut.
- Frapper l'extrémité du chasse-cône avec un marteau : le cône plastique est chassé, mais retenu dans son logement par le crochet.
- Récupérer le cône plastique.

