

TCA

TRAPPE MURALE INVISIBLE À CARRELER

FICHE TECHNIQUE

Références	Dimensions L x H en cm	Passages utiles en cm	Dimensions en cm des carreaux à coller
TCA3020	30 x 20	27 x 17	3 CX de 10 x 20 ou 2 CX de 15 x 20
TCA30225	30 x 22.5	27 x 19.5	2 CX de 15 x 22.5
TCA3325	33 x 25	30 x 22	1 CX de 33.3 x 25
TCA3030	30 x 30	27 x 27	4 CX de 15 x 15
TCA20316	20 x 31.6	17 x 28.6	1 CX de 20 x 31.6
TCA40316	40 x 31.6	37 x 28.6	2 CX de 20 x 31.6
TCA3040	30 x 40	27 x 37	4 CX de 15 x 20
TCA3333	33 x 33	30 x 30	9 CX de 10.8 x 10.8
TCA4020	40 x 20	37 x 17	4 CX de 10 x 20 ou 2 CX de 20 x 20
TCA4025	40 x 25	37 x 22	2 CX de 20 x 25
TCA4040	40 x 40	37 x 37	4 CX de 20 x 20


Fabrication sur-mesure !

Dans la limite de 40 x 40 cm





Trappe à carreler spécialement étudiée pour la salle de bains, elle permet une finition soignée et invisible pour tous les accès aux tuyauteries (tablier de baignoire, WC suspendus...)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

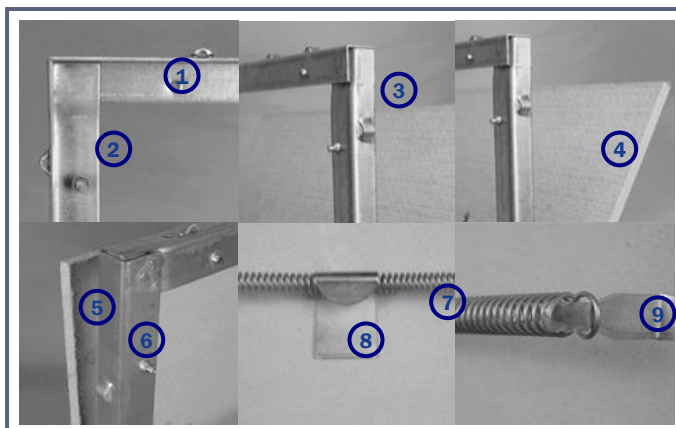

- ① Cadre dormant en acier galvanisé épaisseur : 15/10.
- ② 4 vis de réglage de planéité
- ③ Patte de scellement
- ④ Support à carreler
- ⑤ Epaisseur plaque : 5 mm
- ⑥ Hauteur cadre: 15 mm
- ⑦ Ressort de maintien
- ⑧ Crochet et rivet
- ⑨ Patte dentée pour réglage de la tension du ressort

LA POSE

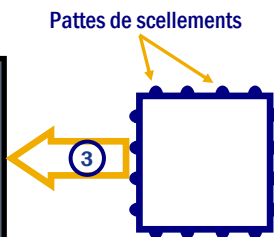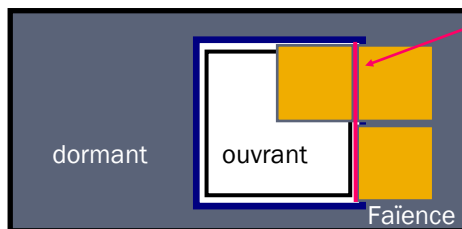

- ① Créer une ouverture aux dimensions de la trappe choisie
- ② Créer les réserves pour les pattes de scellement
- ③ Encastrer dans l'ouverture et remplir de mortier colle

La faïence est posée en débord du cadre du dormant et de l'ouvrant. Faire un joint silicone sur le pourtour de la trappe.