



# TMR 10510

TRAPPE MAGNÉTIQUE

POUR UN CARREAU DE MOINS DE 6 KG

FICHE TECHNIQUE




## Kit composé de :

- 4 plaquettes d'angle de protection, à coller à même le carreau de faïence. Double fonction : réglage du joint et protection des angles
- 4 pattes aimantées dont une avec ressort assurant une ouverture facile

## Pattes aimantées et plaquettes d'angles, pour un carreau de faïence

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

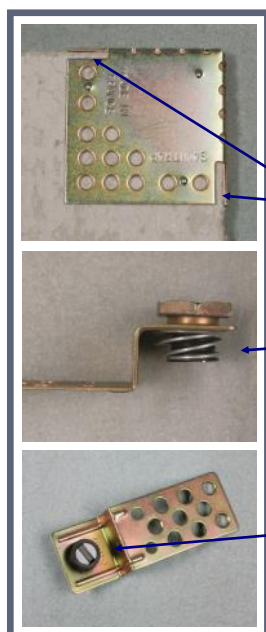

4 plaquettes d'angle de protection à coller sur les côtés du carreau de faïence (ouvrant)  
Réglage du joint

1 patte magnétique avec ressort à placer en bas à droite, aimant vers soi


3 pattes magnétiques sans ressort à placer aux 3 autres angles, aimant face à soi

Ouverture facile



Une pression du pouce et le carreau pivote

### LA POSE

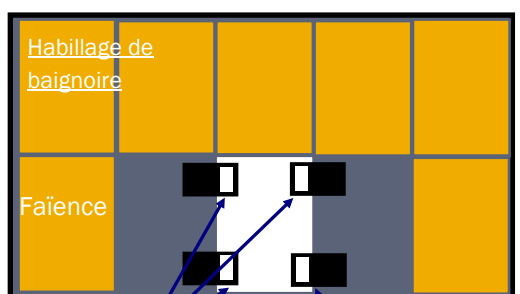

Pattes sans res-

Patte avec ressort

- 1 Créer une ouverture de la dimension du carreau de faïence + épaisseur du joint
- 2 Coller les 4 plaquettes d'angle derrière le carreau de faïence
- 3 Coller ou visser les 4 pattes aimantées sur le support à carreler (habillage de baignoire) en prenant soin de placer la patte avec ressort en bas à droite et les aimants faces à soi
- 4 Finir de coller les carreaux de faïence sur l'habillage

**SANITRAP,**  
TECHNIC

9, rue Jean Monnet - 25410 SAINT-VIT  
Tél. 03 81 87 48 60 / Fax 03 81 87 41 06  
www.sanitrap.fr / direction@sanitrap.fr