


TPU

TRAPPE PLAQUISTE UNIVERSELLE

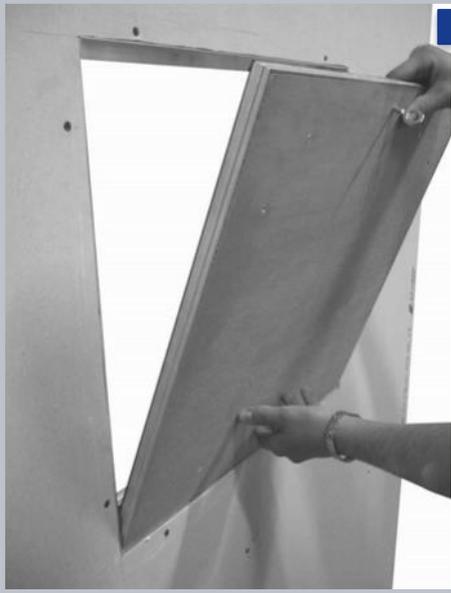

FICHE TECHNIQUE

Trappe en BA13 hydrofuge, pose murale ou plafond, à peindre


Références	Dimensions d'encombrement	Dimensions d'installation	Passage utile en cm
TPU3030	36 x 36	30 x 30	26.6 x 26.6
TPU4040	46 x 46	40 x 40	36.6 x 36.6
TPU5050	56 x 56	50 x 50	46.6 x 46.6
TPU6060	66 x 66	60 x 60	56.6 x 56.6
TPU7070	76 x 76	70 x 70	66.6 x 66.6
TPU8080	86 x 86	80 x 80	76.6 x 76.6
TPU9090	96 x 96	90 x 90	86.6 x 86.6
TPU100100	106 x 106	100 x 100	96.6 x 96.6

Fabrication sur-mesure !

Grandes dimensions.

Ouverture dans cloison 

DESCRIPTIF TECHNIQUE

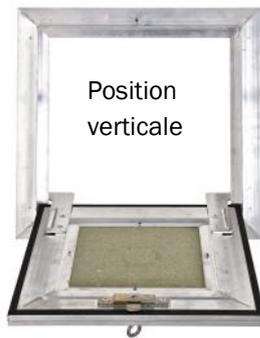

Position verticale

Cadre dormant en aluminium

Joint caoutchouc d'étanchéité fixé à l'intérieur du dormant

Fermeture invisible par serrure batteuse

Ergot de centrage


Ouvrant composé d'un cadre aluminium et d'un plaque de BA13 hydrofuge.

Vue dos,
Semi-ouverte



Gros plan sur
patte de retenue

Vue dos,
Semi-ouverte

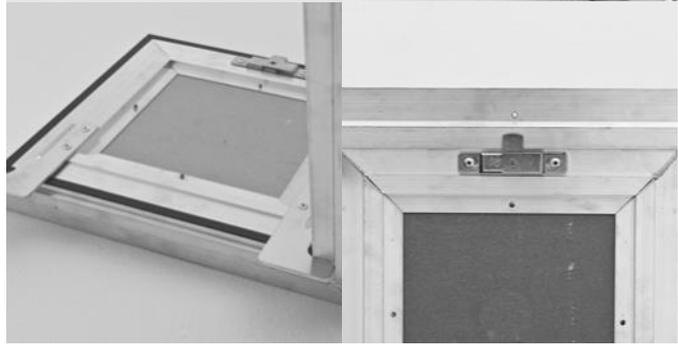

Gros plan sur
batteuse

SANITRAP,
TECHNIC

9, rue Jean Monnet - 25410 SAINT-VIT
Tél. 03 81 87 48 60 / Fax 03 81 87 41 06
www.sanitrap.fr / direction@sanitrap.fr

TPU

TRAPPE PLAQUISTE UNIVERSELLE

POSE VERTICALE OU HORIZONTALE

FICHE TECHNIQUE

MODE DE POSE

Fabrication
sur-mesure !

Grandes
dimensions.



Traçage aux
dimensions de
la trappe
(dimensions
d'installation)



Ouverture à l'aide d'une perceuse et
d'une scie sauteuse.



Passer le cadre
dormant.



Encastrer dans
le BA13.



Placer des serre-
joints à chaque
face.



Mesurer 7 cm
en haut et en
bas des 4 faces.



Visser à 1.5 cm
du profilé (min.
3 vis par face).



Installer l'ouvrant de la trappe.



SANITRAP,
TECHNIC

9, rue Jean Monnet - 25410 SAINT-VIT
Tél. 03 81 87 48 60 / Fax 03 81 87 41 06
www.sanitrap.fr / direction@sanitrap.fr